

## Характеристики

Модель	DDMV51IR
Тип матрицы	1/2,9" CMOS Sensor
Разрешение	5 Мп
Минимальная чувствительность	0.001 Люкс/F1.2
Отношение сигнал—шум	Более 50дБ
Дальность ИК-подсветки	30 метров
Видео выход	CVBS / CVI / TVI / AHD
Автоматическая регулировка управления	Автоматическое
Питание/Ток	12В (+/-10%)/800мА
Объектив	2,8-12мм
Размер (мм)	∅ 131 x 93(В)
Вес (г)	800
Рабочая температура	-40~+50°C Влажность максимум 95%

## Комплектация

No	Название	Модель	Номер
1.	Антивандалная цветная видеочамера с ИК-подсветкой	DDMV51IR	1
2.	Руководство пользователя	DDMV51IR	1

Поставщик:



Цветная антивандалная AHD видеочамера с ИК подсветкой DDMV51IR



**Примечание:** Пожалуйста, перед подключением внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации!

Не пытайтесь самостоятельно разбирать видеочамеру. Если видеочамера не работает, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией.

**\* Приемный элемент/датчик (CMOS)**

1/2.9" CMOS Sensor

**\* Автоматическая регулировка управления (APU)**

Встроенная схема автоматической регулировки усиления (APU) позволяет камере вести съемку с высоким разрешением в условиях слабого освещения.

**\* Система вывода видео**

Режим NTSC или PAL.

**\* Класс защиты**

IP66.

**Переключение режимов (по умолчанию 5Мп 20 fps)**



Нажатие “Влево” на 5 сек : CVBS

Нажатие “Вправо” на 5 сек : TVI

5Мп 20 fps— 5Мп 12 fps - 4Мп 25 fps—4 Мп 15 fps—4 Мп 30 fps


Нажатие “Вверх” на 5 сек : AHD

5Мп 20 fps— 5Мп 12 fps - 4Мп 25 fps—4 Мп 15 fps—4 Мп 30 fps

Нажатие “Вниз” на 5 сек : CVI

4Мп 25 fps—4 Мп 30 fps

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

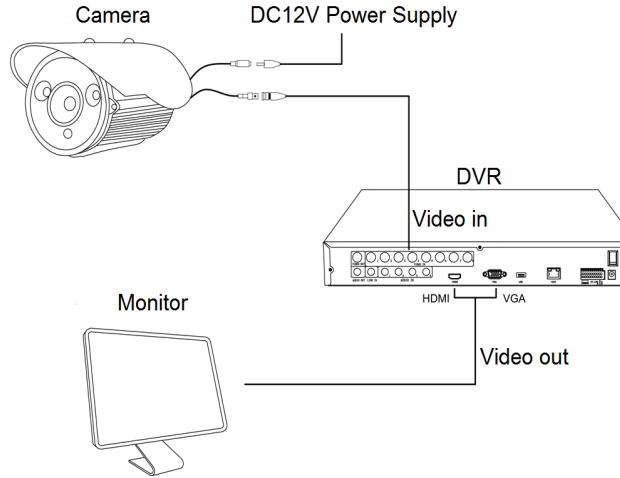

**ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

**1. Отсутствие изображения после подключения питания**

- Возможно причина в несоответствии напряжения источника питания. Пожалуйста, проверьте соответствие напряжения источника питания и полярность.
- Пожалуйста, проверьте правильность подключения всех соединительных кабелей и мониторов.

**2. Помехи/Бегущая рябь на экране**

- Помехи могут быть вызваны помехами переменного тока на источнике питания. Необходима фильтрация источника питания.
- Проверьте монитор и используемое периферийное оборудование.

**3. Постоянно меняется цвет фона**

- Изменение цвета фона может быть вызвано электромагнитным полем люминесцентных ламп - это нормальное явление.
- Ситуацию можно улучшить с помощью уменьшения количества люминесцентных ламп или увеличения расстояния между камерой и люминесцентными лампами.
- Попробуйте использовать внешнюю синхронизацию камеры и источника питания.

**4. Смазанное изображение**

- Нестабильное напряжение источника питания.
- Неправильно подключены соединительные кабели или они имеют слишком высокое полное сопротивление.

**ВВЕДЕНИЕ**

Поздравляем Вас с приобретением данного продукта. Данное Руководство по эксплуатации предназначено для модели DDMV511R. Видеокамера обладает высокой четкостью изображения и помехоустойчивостью, а также отличной цветопередачей. Камера удобна в использовании при монтаже и отлично подходит для применения в системах видеонаблюдения.

Для обеспечения правильного использования данного продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.



Для предотвращения пожара или возможного поражения током не используйте камеру в условиях дождя или высокой влажности.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о важности соблюдения инструкций по эксплуатации, находящихся в сопроводительной документации.



Этот знак предназначен для предупреждения пользователя о возможном слишком высоком напряжении внутри изделия, чтобы исключить возможность поражения током.

	<b>ВНИМАНИЕ:</b> ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ	
<p><b>Внимание:</b> Чтобы исключить риск поражения током не снимайте крышку. Внутри нет деталей, предназначенных для технического обслуживания. В случае необходимости техническое обслуживание должно проводиться квалифицированным</p>		

**Внимание:** Для предотвращения поражения током и риска пожара не используйте никакие другие источники питания кроме указанных.

	<b>Примечание:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру видеокамеры, а также требования к состоянию окружающей среды. Избегайте эксплуатацию камеры при слишком высоких или слишком низких температурах. Рабочая температура видеокамеры -40~+50℃.</li> <li>Никогда не допускайте направления в камеру прямого солнечного света или света от другого яркого объекта. В противном случае, это может повредить матрицу.</li> <li>Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов или отопительных приборов.</li> </ul>	